


A Member of the
ASEPT Group

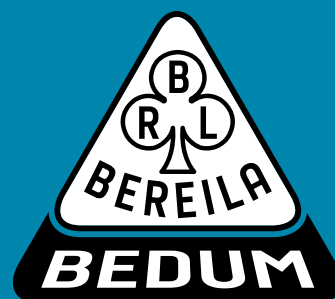

Bereila deegfrites- apparatuur

De kwaliteit van het origineel

Deegfrites, de goudgele frietjes op basis van aardappelpoeder, dikwijls met de soortnaam rasfrites aangeduid, is een typische Nederlandse vinding gebaseerd op aardappelmeel.

Het aardappelmeel wordt vermengd met koud water en hierdoor ontstaat er een zeer stevig deegproduct. Door het deeg door een te vormplaat te persen en op de gewenste lengte af te snijden, ontstaan er mooie lange frieten die zich in enkele minuten laten afbakken in de frituurolie. Deegfrites onderscheidt zich met een eigen specifieke smaak en heeft in de loop der jaren een groot publiek van fijnproevende liefhebbers aan zich gebonden.

Bereila originele deegfritesapparatuur

Vanaf het ontstaan van het deegfrites concept door de originele ontwikkelaar is Bereila betrokken als exclusieve fabrikant van de bijbehorende apparatuur. De apparatuur bestaat uit een handmatig bediende deegfritesmachine en een elektrisch aangedreven deegfritesautomaat.

Beide machines hebben gemeen dat ze van een hoge kwaliteit zijn. Zowel de Bereila GS-2 als de Bereila JB-NG zijn vervaardigd uit roestvaststaal en andere hoogwaardige materialen en



componenten. Beide machines zijn zeer gebruiksvriendelijk en laten zich eenvoudig bedienen en reinigen.

GS-2

De GS-2 is de handmatige deegfritesmachine van Bereila en deze is geheel compleet en gebruiksgereed uitgevoerd. De machine wordt geleverd met de volgende toebehoren: 2 cilinders met elk een inhoud van 5 liter, een vormplaat, persplaat, maatbeker, garde en een opvangschaal. Het deeg wordt door de vormplaat geperst door de hevel te bedienen. Het afsnijden van de frietjes gaat door middel van een handmatig te bedienen snijmes.

JB-NG

De JB-NG is de elektrisch aangedreven deegfritesautomaat van Bereila. Ook deze machine wordt geheel compleet en gebruiksgereed uitgeleverd met de zelfde toebehoren als de handmatige machine. Met de JB-NG doseert u de deegfrites met een druk op de knop. De machine perst een portie frietjes op de vooraf ingestelde lengte, waarmee ook meteen de portiegrootte bepaald wordt.

De bediening kent twee voorinstellingen: een korte en een lange portie.



| Type | Bereila GS-2 | Bereila JB-NG |
|--------------------------|------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 651000010 | 65200021 |
| Aandrijving | handmatig | automatisch (elektrisch) |
| Aansluitwaarde | n.v.t. | 230V 50 Hz, max 8,5A |
| Vermogen | n.v.t. | 225 VA |
| Werkspanning pers | n.v.t. | 24V DC |
| Werkspanning snijmes | n.v.t. | 12V DC |
| Afmetingen in mm (BxDxH) | 325x395x975 | 290x345x915 |
| Gewicht in kg | 18 | 24 |
| Fabrieksgarantie *) | 2 jaar | 2 jaar |

*) de fabrieksgarantie geldt niet voor slijtagedelen

| Spare parts en toebehoren | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Art.nr. | Omschrijving |
| JB-52a | Snijmes voor JB |
| GS-2-52a | Snijmes voor GS |
| GS-2-50 | Snijmesveer voor GS en JB |
| JB-54 | Vormplaat kunststof wit voor JB |
| GS-2-54a | Vormplaat kunststof wit voor GS |
| GS-2-53 | Rubberbodem voor GS en JB |
| GS-2-55 | Cilinder roestvaststaal voor GS en JB |
| GS-2-59 | Roestvaststalen garde |
| GS-2-57 | Opvangschaal kunststof |
| GS-2-58 | Maatbeker |