




BEREILA DISP-O-MATIC



Voor
het
automatisch
uitdoseren
van
mayonaise
en
andere
sauzen

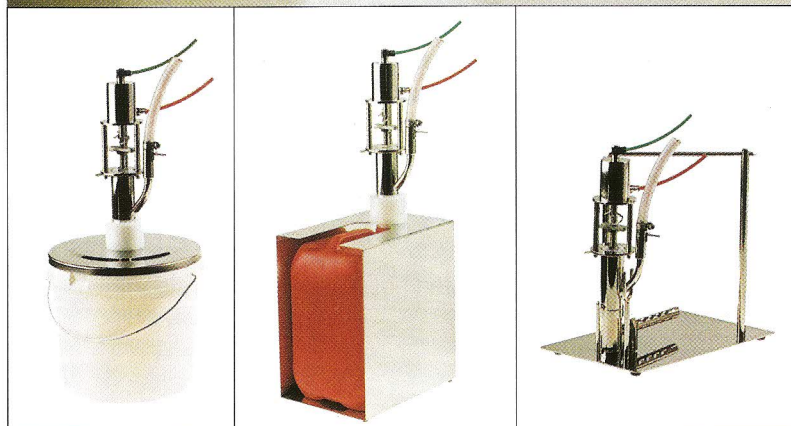

Een uitkomst voor een ieder, die
snel
hygiënisch
ruimte besparend
efficiënt
gelijkmatig
en visueel aantrekkelijk wil doseren

De BEREILA DISP-O-MATIC is een KWALITEITSPRODUKT
van UW DISPENSERSPECIALIST


Postbus 13
9780 AA BEDUM
(Holland)
Industrieweg 7a
9781 AC BEDUM
(Holland)
Tel. +31 (0)50-30 12 297
Fax +31 (0)50-30 15 074
info@Bereila.nl
www.Bereila.nl

apparatenfabriek Bereila b.v.





BEREILA DISP-O-MATIC

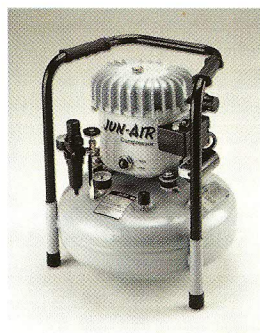


**JUN-AIR Kompressor
6S Standaard**

Techn. gegevens kompressor:

Afm.: 445x375x375 mm
Netsp.: 220V/50 Hz
Cap.: 50 ltr/min.
Tankinh.: 15 ltr
Motor 0.34 W/0.5 PK
Verbruik: 340/2.65 W/A
Persdr.: 8 ato
Werkdr.: 3-5 ato
Geluid: 40 dB(A) 1 mtr

SCHEMATISCHE INBOUWTEKENING

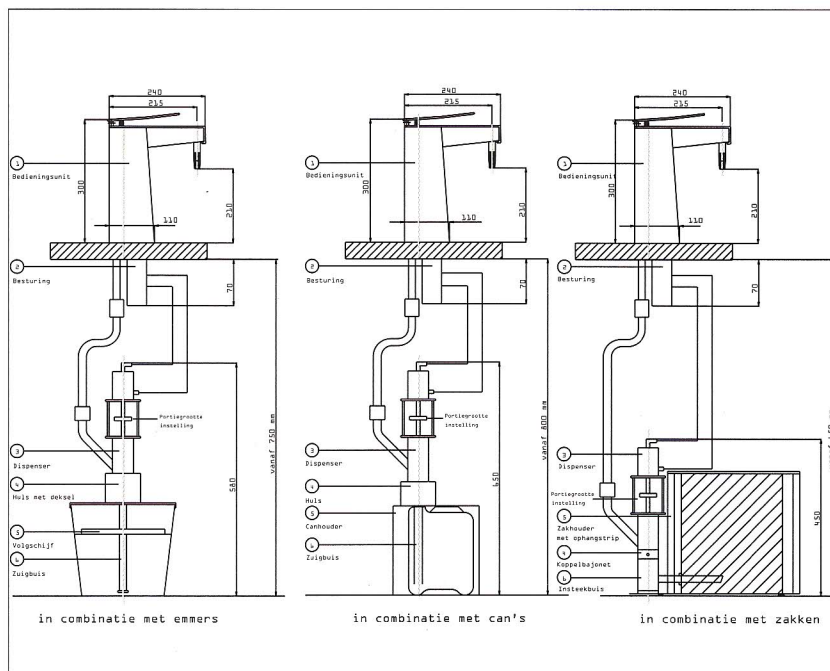

Technische gegevens:

- de Disp-O-Matic is voornamelijk gekonstrueerd uit RVS 18/10 en is eenvoudig te monteren op bestaande emmers, cans, RVS voorraadcontainers of andere verpakkingen van sauzen.
- de Disp-O-Matic is deelbaar in een doseringsdeel en een **dubbelwerkend** luchtcylindergedeelte. Lucht en saus komen **niet** met elkaar in aanraking. Hygiënisch een groot voordeel
- de Disp-O-Matic doseert buiten het voorraadvat om, slechts de zuigleiding komt met de saus in aanraking.
- de Disp-O-Matic trekt de emmer vrijwel leeg. Een emmerset wordt met een volgplaat op de saus geleverd.
- de Disp-O-Matic perst z'n instelbare portie saus (ca. 50 gram) middels z'n bedieningsunit door de afvoerslangen boven de werktafel. De pneumatische bediening is handmatig, kan overigens electrisch worden verzorgd.
- de Disp-O-Matic is naar **snelheid** van doseren instelbaar, 1 saus kan geschikt gemaakt met dubbele snelheid b.v. voor de frikandel-speciaal.
- de bedieningsunit van de Disp-O-Matic vergt weinig ruimte voor bediening (100 x 100 mm) en is geschikt voor maximaal 3 sauzen, waarvan 1 met dubbele snelheid.
- het dispenserdeel van de Disp-O-Matic is geheel demontabel en snel te reinigen en derhalve **HACCP geschikt**.
- de Disp-O-Matic is CE **gecertificeerd**.
- de Disp-O-Matic wordt standaard geleverd met filter/reduceerventiel. Een geruisloos type Jun-Air kompressor alsmede extra filters kunnen aanvullend geleverd worden.

De BEREILA DISP-O-MATIC is een KWALITEITSPRODUKT

van UW DISPENSERSPECIALIST

apparatenfabriek Bereila b.v.



Postbus 13
9780 AA BEDUM
(Holland)
Industrieweg 7a
9781 AC BEDUM
(Holland)
Tel. +31 (0)50-30 12 297
Fax +31 (0)50-30 15 074
info@Bereila.nl
www.Bereila.nl